取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

型 名 NS-TB10/NS-TB18

お名前
で住所 〒
・お買い上げ日
・ お買い上げ日
年 月 日
保証期間
お買い上げ日より
本体1年

- ●印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。
- 1. ご転居、ご贈答などで、お買い上げ販売店にお申しつけできない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にお申しつけください。
- 2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
- (イ)使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。
- (ロ)お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
- (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷。
- (二)一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車輌、船舶へのとう戦)に使用された場合の故障および損傷。
- (ホ)本書のご提示がない場合。
- (へ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書きかえられた場合。
- (ト)消耗部品の交換。
- 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

- 4. 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保存してください。
- ●お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎(06)6356-2391

愛情点検

長年ご使用のマイコン炊飯ジャーの点検を!



こありな

●ご使用中、電源コード・差込みプラグが異常に 熱くなる

●焦げくさいにおいがする

●製品の一部に割れ、がたつき、ゆるみがある

●その他の異常や故障がある



こんな症状のときは、故障 や事故の防止のため、必ず 販売店に点検 (有料)をご 相談ください。 ZÓJIRUSHI

マイコン炊飯ジャーおいしく炊ける

型 NS-TB10型 1.0Lサイズ 名 NS-TB18型 1.8Lサイズ

取扱説明書・お料理ノート

NS-TB



- ●このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございました。
- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保存してください。

もくじ

		えに

安全上のご注意2
各部のなまえと扱い方4
おいしてかいて、おいして保温

使い方

ご飯の炊き方	
基本的な炊き方…	6
無洗米の炊き方…	8
炊き方メモ	9
タイマー予約炊飯…	10
ケーキの作り方	12

標準の保温 高め保温………13

時刻の合わせ方 報知音の種類と切りかえ方…14

お料理ノート

五目ご飯	手巻き	ずし…			15
赤飯					16
スポンジ	ケーキ	チース	(ケー=	+	16

お手入れ

お手入れ	• • •	• • •	٠.	• •	٠	٠.	٠	•		b b	•	٠.	-	 ۰	•		• •	1	٤
交換部品	• • •		٠.				٠	•		٠.	٠					 • •	٠.	1	S

困ったときに

ナケがキャンナミ しょ 田 ・ナーしょナ

以待いること つんこう	
こんな表示をしたとき	22
アフターサービス	23
お客様ご相談窓口	23
仕様	23
保証書	夏麦紙

NS-TB型 (C)(B)

保証書つき

必ずお守りください

- ●ここに表した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- ●いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



取り扱いを誤った場合、死亡 または重傷*1を負うことが、 想定される内容を表します。

取り扱いを誤った場合、傷害※2

または物的損害*3の発生が、

想定される内容を表します。



△ 記号は、警告・注意を促す内容があるこ とを告げるものです。具体的な注意内容は 図の中や近くに文章や絵で表します。



(記号は、禁止の行為であることを告げる ものです。具体的な禁止内容は図の中や近 くに文章や絵で表します。



記号は、行為を強制したり指示したり する内容を告げるものです。具体的な指示 内容は図の中や近くに文章や絵で表します。

※3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかか わる拡大損害をさします。

改造はしない。また、修理技術者以外の 人は分解したり修理をしない

※1 重傷とは、失明、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、

※2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけがやや

の通院を要するものをさします。

けど、感電などをさします。

中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期



水につけたり、水をかけたりしない 本体内部にも水を入れない

水ぬれ禁止ショート・感電の恐れがあります。

分解禁止 火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上 げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご相 談ください。

ぬれた手で差込みプラグを抜き差しし



蒸気口に手を触れない

やけどをすることがあります。特に乳幼児にはさわ



ぬれ手禁止感電やけがをすることがあります。



子供だけで使わせたり幼児の手の届くと ころで使わない


禁止

やけど・感電・けがをする恐れがあります。



電源コードや差込みプラグが傷んでいた り、コンセントの差し込みがゆるいときは 使用しない

感電・ショート・発火の 原因になります。







電源コードを傷つけない

無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねた り、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み 込んだり、加工したりすると電源コードが破損し、火災・ 感電の原因になります。



交流100V以外では使用しない

火災・感電の原因になります。

禁止

差込みプラグはコンセントの奥までしっ かり差し込む



必ず実施 感電・ショート・発煙・発火の原因になります。




接触禁止らせないようご注意ください。



底の穴にピンや針金などの金属物など、 異物を入れない

禁止

感電や異常動作してけがをすることがあります。





炊飯中は絶対に外ぶたを開けたり移動さ せない

禁止

やけどをする恐れがあります。



定格15A以上のコンセントを単独で使う

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱 必ず実施して発火することがあります。



差込みプラグの刃(プラグの先端)および 刃の根元にほこりが付着している場合は、 必ず実施 よくふく

火災の原因になります。



使用中や使用直後は、高温部に触れない また外ぶたを開けるときの蒸気、ご飯を 接触禁止ほぐすときには手がなべなどに 当たらないように注意する

やけどの原因になります。特に内がた

セット なべなどの 金属部



本体を持ち運ぶときは、プッシュボタンに 触れない

接触禁止 外ぶたが開いて、けがややけどを することがあります。

プッシュボタン



水のかかるところや、火気の近くでは使 用しない

感電・漏電や変形の原因になります。 禁止



専用なべ以外は使用しない

なべが過熱したり、異常動作の原因になります。



壁や家具の近くで使わない キッチン用収納棚などで使うときは、中に 蒸気がこもらないようにする

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色、変形の原因 になります。



お手入れは冷えてから行う

高温部に触れ、やけどの恐れがあります。





差込みプラグを抜くときは、電源コードを 持たずに必ず先端の差込みプラグを持っ 必ず実施 て引き抜く

感電やショートして発火することがあります。



不安定な場所や熱に弱い敷物の上では 使用しない

火災の原因になります。 禁止



使用時以外は、差込みブラグをコンセン トから抜く

プラグを けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原

因になります。



電源コードを巻き取るときは差込みプラ グを持って行う

必ず実施差込みプラグが当たって、けがをすることがあります。

お願い

■本体(特に蒸気口)には、ふきんなどをかけない 本体や外ぶたの変形、変色の原因になります。

■本体庫内やなべに異物(ご飯粒や米粒など)が ついたまま使用しない

うまく炊けない原因になります。


■なべに、キズのつくような器具を入れない なべにキズがついたり、うまく炊けない原因になります。 ■この製品に記載されているケーキメニュー以 外は炊飯専用ですので、他の用途には絶対に 使用しない

蒸気口などが詰まる原因になります。

■他の電気機器に蒸気が当たる場所では使用しない

蒸気により、電気機器の火災、故障、変色、変形の原因になります。

各部のなまえと扱い方

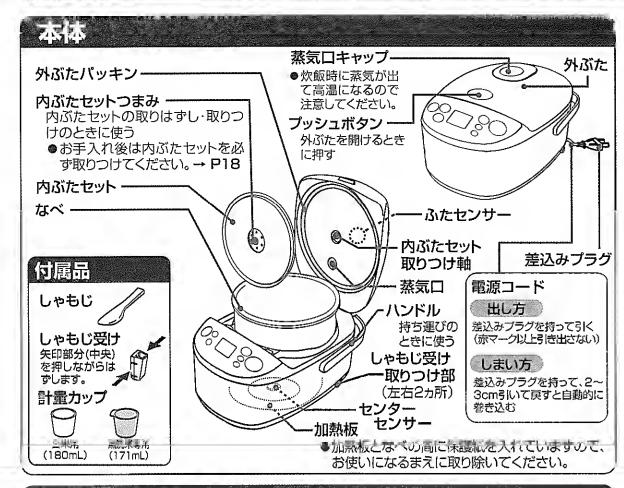

操作那 ●キーは確実に押してください。 表示部(すべてを表していますが、お使いになる 「炊飯 | キー、「とりけし」キー中央の(○、一) 中でこのような表示はしません。) は、目の不自由な方に配慮しています。 「予約」キー 「メニュー」キー 食べたい時刻 メニューを選ぶ に自動的に炊 ときに使う ZĆDJIRUSHI の予約 き上げるタイ マー予約炊飯 無洗米 おかゆ おかり おかり まかり おかり 日本急速 大きこみ 予約12時間分 ケーキ ∞炊飯 くとりけし のときに使う 「とりけし」キー $\rightarrow P10$ 操作設定の取り消し V (保温(ο標準の高め や作動中の機能を中 「炊飯」キー 止するときに使う 炊飯するとき に使う 「保温選択」キー 「標準の保温」や「高め保温」を 「時刻合わせ」キー 選ぶときに使う → P13 予約時刻や現在時刻を合わせる ときに使う → P10、P14

おいしく炊いて・おいしく保温

おいしく炊く

米を正しく計る

必ず付属の計量カップすりきりで計ります。計量米びつや市販のカップ (200mL) では、 差が出ます。

手早く洗う

1回目は、たっぷりの水で手早く洗って、水をすぐに捨てます。このあと、4~5回水をかえ、ぬか分をよく洗い流します。

正しく水加減をする

米の種類	水加減
軟 質 米 胚 芽 精 米	水位目盛どおり
新 米	水位目盛より少なめ
古 米 硬 質 米	水位目盛より少し多め


アルカリ度の強い水を使わない

黄変したり、べたついたご飯になります。

炊き上がったら、すぐにほぐす

余分な水分が逃げて、ふっくらおいしくなります。

例:白米・無洗米とも3カップのとき

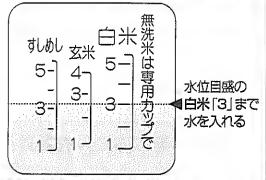

●例の水位自盛は LOLサイズ

おいしく保温


なべの中でご飯を保存する場合は、必ず保温機能をお使いください。

保温機能を使わずになべの中でご飯を保存するといやなにおいの原因になります。

で飯の乾燥・いやなにおい・変色を防ぐためにこのような保温はしない

- ●ご飯のつぎたし
- ●冷めたご飯からの保温
- 炊きこみ、おこわなどの具や調味料を加えて炊いたご飯
- □コロッケ・みそ汁などご飯以外のもの
- 12時間以上
- しゃもじを入れたまま
- ●差込みプラグを抜いた状態、または、保温を取り消した 状態でなべの中にご飯を入れたままでの放置

少量のご飯は、なべ中央に盛る




ご飯の炊き方

基本的な炊き方



付属の計量カップで米を計る

白米用の計量カップ(180mL)すりきり1杯ずつ





米を洗って、水加減をする

水平な所で、メニューに合ったなべの水位目盛に合わせる

→ P9 「炊き方メモ」参照

米を平らにならす

水にひたさなくてもすぐに炊けます。ひたしておくと、少しやわら かめに炊き上がります。



なべを本体に入れて外ぶたを閉め、差込みプラグを差し込む

なべ外側や本体庫内の水分や異物をふき取り、なべを本体に入れる 内ぶたセットは必ず取りつける



で、メニューを選ぶ

キーを押すごとに、「▲」を移動させてメニューを選ぶ

●キーを押し続けると、早送りができます。 (「白米/すしめし」に戻ると止まります。)

●記憶メニュー:「白米/すしめし」・「無洗米」・「玄米」は、次にメニューを選び 直して炊飯するまで記憶されます。

●白米急速:普通精白米を早く炊きたいときに選びます。少しかためになります。



炊飯)を押す

点灯

炊飯ランプ (【炊飯) が点灯し、炊飯開始のメロディー(ブザー) が鳴る

むらしになると、炊き上がりまでの残り時間を表示する



自米すしめし◀

無洗米◀

白米急速 ◆

炊きこみ◀

分

おかゆ

おこわ

炊き上がりのメロディー(ブザー)が鳴り、保温に 切りかわったらすぐにご飯をほぐす

保温経過時間

問制

炊き上がると自動的に保温に移り、標準保温ランプ(保温・優準・高め)が 点灯し、1時間単位で保温経過時間を表示する(「炊きこみ」「おかゆ」・ 「おこわ」「玄米」のメニューの場合は高め保温ランプが点灯する)

すぐにほぐして余分な水分を逃がし、ご飯のかたまり、べたつきをおさえる

- ●なべの中でご飯を保存する場合は、必ず保温機能をお使いください。 保温機能を使わずになべの中でご飯を保存するといやなにおいの原因になります。
- → P5「おいしく保温」、P13「標準の保温」「高め保温」参照
- ●保温中に現在時刻を知りたいときは、「時刻合わせ」キーの (4) または (マ) を押してく ださい。

もう一度「時刻合わせ」キーを押すと、保温経過時間に戻ります。戻さない場合は、次に 炊飯しても保温経過時間を表示しません。切りかえは、保温中しかできません。

- ●保温を取り消して、再び保温にすると「O時間」の表示に戻ります。
- ●炊飯終了時の報知音は他の報知のしかたに切りかえることができます。
- → P14 「報知音の種類と切りかえ方 | 参照

使用後は

を押し、差込みプラグを抜く

炊き上がりまでの時間の目やす

	時	E CONTRACTOR COMMENCES
	1.0Lサイズ	1.8Lサイズ
白 米	約45分~1時間	約50分~1時間
す し め し	約45~50分	約45~50分
無洗洗米	約50分~1時間	約55分~1時間5分
白 米 急 速	約29~40分	約30~45分
炊 き こ み	約55分~1時間5分	約55分~1時間5分
おかゆ	約55分~1時間5分	約50分~1時間5分
おこわし	約45~50分	約45~50分
玄 米	約1時間25分~1時間50分	約1時間25分~1時間50分
発 芽 玄 米	約1時間~1時間10分	約1時間~1時間10分

- ●電圧100V・室温20℃・水温18℃の場合。
- ●時間は炊飯をはじめてから保温になるまでの時間です。また電圧・室温・季節・水加減などによりかわります。
- ●炊きこみは、米に調味料をしっかり含ませおいしく炊き上げるため、炊き上がりまでの時間が長くかかります。 (予熱の時間が約30分かかります。)


- ●炊き上がりが悪くなるため、炊飯中に外ぶたを開けないでください。
- ●連続して炊くときは、本体や外ぶたを人肌程度に冷ましてください。熱いとうまく炊けません。
- ●故障の原因になるため、空だきはしないでください。
- ●炊飯の状態により、炊き上がったご飯の底面がうすく焦げることがあります。

ご飯の炊き方 っづき

無洗米の炊き方

付属の計量カップで無洗米を計る

無洗米専用の計量カップ(171mL)すりきり1杯ずつ



無洗米のひと粒ひと粒が水になじむように2~3回 優しくかき混ぜてから、水加減をする

水平な所で、メニューに合ったなべの水位目盛に合わせる
→ P9「炊き方メモ」参照
米を干らに、いらす



- ボ洗米は、精米製法などにより米の表面にデンプン質が多く残っている場合があります。★のデンプン質で、水が白くにごっていると焦げ・ふきこぼれ・炊き上がりが悪くなる原因になります。白くにごるときは、1~2度水を入れかえてすずぎます。
- ■調味料を加えて炊くときは、なべの底からよくかき混ぜます。
- ●水にひたさなくてもすぐに炊けます。ひたしておくと、少しやわらかめに炊き上がります。

を押し、表示部の▲マークを 「無洗米」に合わせる

白米 すしめし 無洗米 白米急速 炊きこみ

おかゆ おこわ 玄 米

エーダーキ

(次)

・炊飯)を押す

炊き方メモ

無洗米をお使いになる場合は

- → P8「無洗米の炊き方」参照。水位目盛は、普通精白米の場合と同じです。

普通精白米、玄米、発芽玄米→「白米用」の計量カップで無洗米→「無洗米専用」の計量カップで

炊きこ	みご飯
*	1.0Lサイズは1~4カップ、1.8Lサイズは2~6カップの間で炊いてください。超えた量で炊くとあふれたり、うまく炊けないことがあります。
水加減	白 米 の水位目盛に合わせます。
メニュー	炊きこみ を選びます。 無洗米をお使いの場合には 無洗米を 選びます。
具	具の量は、米の質量(重さ)の30~50%が適量です。多すぎるとうまく炊けないことがあります(米1カップは約150g)。 具は小さめに切り、米の上にのせて米と混ぜすに炊飯してください。

調味料はだし汁や水などで薄めて米に加え、水加減したあと、なべの底からよく混ぜます。米に直接調味料を加えたり、なべの底からよく混ぜない場合は、焦げがきつくなったり、うまく炊けない原因になります。

麦混せ	圣飯
水加減	白 米 の水位国盛より少し多めに合わせます。
メニュー	白米/すしめし を選びます。 無洗米をお使いの場合には 無洗米 を 選びます。

押し変を混ぜる割合は炊飯量の20%までにしてください。多いと、炊けない場合があります。 例:1カップのときは、米0.8カップ、押し麦0.2カップ

V3. 17377 V/C C ISC/NO.03377 C3+O3C0.27377

胚芽精	*
水加減	白米の水位目盛に合わせます。
メニュー	白米/すしめし を選びます。
	が取れないよう優しく、手早く洗います 1やすいため)。

玄米		
水加減	玄米	の水位目盛に合わせます。
メニュー	玄米	を選びます。

すしめし		
米	普通精白米、または無洗米を使います。	
水加減	すしめし の水位目盛に合わせます。	
メニュー	白米/すしめし を選びます。 無洗米をお使いの場合には 無洗米 を 選びます。	

おこわ	
米	洗ってざるにあげ、30分以上水切りして 使用します。
水加減	おごわ の水位目盛に合わせます。 もち米のみの場合 おごわ の水位目盛どおり もち米とうるち米を混ぜた場合 おごわ の水位目盛より少し多め
メニュー	おこわ を選びます。 無洗米をお使いの場合でも おこわ を 選びます。
具	水加減をしたあと、米の上に具をのせます。

●赤飯を炊く場合あずきはゆでて、あずきと煮汁に分け、常温に冷ましたものをお使いください。煮汁は、水加減の際に水の代わりに加えてください。

おかゆ				
米	分づき米・玄米では炊けません。			
水加減	おかゆの水位目盛に合わせます。			
メニュー	おかゆ を選びます。 無洗米をお使いの場合でも おかゆ を 選びます。			
臭	具の量は米の質量(重さ)の30~50%が適量です。小さめに切り、米の上にのせて米と混ぜずに炊飯してください。 煮えにくい具は、やや少なめにしてください。また、青菜類はあらかじめゆでるなどし、必ずおかゆが炊き上がってから加えてください。			

発芽玄米(市販の発芽玄米を使用する場合)				
米	1.0Lサイズは1~4カップ、1.8Lサイズは2~8 カップの間で炊いてください。 発芽玄米だけ、または発芽玄米と普通精白米 を混ぜ合わせて炊きます。			
水加減	白米の水位目盛に合わせます。			
メニュー	白米/すしめし を選びます。			

発芽玄米の種類によっては、ふきこぼれたり、うまく炊けない 場合があります。

発芽玄米のタイマー予約炊飯や30分以上のつけおきはしないでください。発芽玄米は水分を吸収しやすいため、うまく炊けない場合があります。

発芽玄米は「白米/すしめし」メニューで炊くため炊き上がり後「標準の保温」に移りますが、保温する場合は「高め保温」に変更してください。(いやなにおいの発生をおさえます。)発芽玄米機を使用して作った発芽玄米をお使いになる場合の炊き方は、発芽玄米機を販売しているメーカーに直接問い合わせてください。

タイマー予約炊飯

●食べたい時刻に自動的にご飯を炊き上げます。2つの予約時刻を「予約1」と「予約2」で記憶します。

例:7:30 に炊き上げたいとき

●タイマー予約のまえに、現在時刻が合っているか確認してください。 → P14

○ラック を押して、「予約1」を選ぶ

「予約1」に設定されている「6:00」が表示され、 時刻表示・炊飯ランプが点滅する

◆もう一度押すと「予約2」の「18:00」が表示されます。



8

(メニュー)で、炊きたいメニューを選ぶ

「白米急速」・「炊きこみ」・「おこわ」・「ケーキ」のタイマー予約炊飯はできません。

3

▲または▼で、炊き上げたい時刻に合わせる

◆キー: 10分単位で進む◆キー: 10分単位で戻る

●押し続けると10分単位で早送りができます。





を押す

炊飯ランプが消灯し、炊き上げたい時刻「**7:30**」 と予約ランプが点灯

メロディー(ブザー)が鳴る

「炊飯」キーを押さないと、タイマー予約は 完了しません。



- ●タイマー予約炊飯を取り消すときは、「とりけし」キーを押してください。
- ●予約中に現在時刻を知りたいときは、「時刻合わせ」キーの●または●を押してください。
- ●具や調味料を加えた状態でのタイマー予約炊飯はしないでください。具が腐敗したり、調味料が沈殿してうまく炊けないことがあります。
- ●発芽玄米のタイマー予約炊飯はしないでください。発芽玄米は水分を吸収しやすいため、うまく炊けない場合があります。

記憶された時刻で炊く

●予約した時刻は、「予約1」と「予約2」に記憶されています。前回と同じ時刻で予約するときは、 時刻合わせの必要はありません。

例: 「予約1」に7:30、「予約2」に18:30が記憶されていたとき



○ラチウ を押して、「予約1」または 「ヱタクつ」をショョ ズ

「予約2」を選ぶ

「予約1」に設定した「7:30」が表示され、 時刻表示・炊飯ランプが点滅する

●もう一度押すと「予約2」に設定した「18:30」が 表示されます。





メニュー)で、炊きたいメニューを選ぶ




を押す

予約できました。

例:「予約2」の「18:30」で

予約を完了したとき



タイマー予約炊飯のおすすめ時間

メニュー	時間	
白 米/すしめし] 時間~13時間まで	
無洗米	1時間~13時間まで	
おかゆ	1時間10分~13時間まで	
玄 米	1時間50分~13時間まで	

お知ら

- ●タイマー予約炊飯のときは、少しやわらかめに炊き上がります。
- ●タイマー予約炊飯のときは、炊き上がりまでの残り時間を表示しません。
- ●おすすめ時間未満で設定すると、ブザーが鳴り、すぐに炊飯をはじめます。
- 夏場など室温が高いときは、米のひたしすぎによる腐敗を防ぐため、なるべく13時間以内 (無洗米は8時間以内)で設定してください。

●生地の分量や作り方はP16、P17 「お料理ノート」をご参照ください。

なべの内側の底および側面にバターを薄く、まんべんなく塗る

●バターの塗り方にむらがあると、なべ肌に生地がくっつきやすくなります。

2 ケーキの生地を作る

3 ケーキの生地を1のなべに流し込み、表面を平らにならす 続いて、生地の間の空気を抜く

●空気を抜くときは、なべの底を手のひらで「パンパン」と数回たたきます。調理台や かたいものを利用すると、なべが変形し、うまく焼けない原因になります。

外ぶたを閉め、(メニュー)を押して「ケーキ」を選ぶ

●「メニュー」キーを押して「ケーキ」を選ぶと、表示部に は調理時間が表示されます。この時間は「ケーキ」メニ ューの標準時間で「時刻合わせ」キーの ● または ▼ を押すことで調理時間を変更することができます。

	サイズ	標準時間	設定可能な範囲
" COSTO "	1.0Lサイズ	45分	1~60分
1000	1.8Lサイズ	65分	1~80分

を押す

(^{lxw}) が点灯し、調理開始のメロディー (ブザー) が鳴る

焼き上がりまでの残り時間を表示する

●調理中に現在時刻が知りたいときは「時刻合わせ」キーの 🍑 または 💎 を押してください。

▶ できあがりのメロディー (ブザー) が鳴ったら、調理終了

を押し、なべからケーキを取り出す

点灯


●ケーキは調理終了後すぐに取り出してください。 すぐに取り出さないと、なべ肌にくっつくことがあります。

●調理が終わったあとは必ず「とりけし」キーを押してください。「とりけし」キーを押さ ないとケーキ取り出し忘れの注意を促すためのブザーが30分ごとに鳴ります。

●ケーキの焼き上がりが不十分な場合は、手順 4 からもう一度操作し調理時間を追加し てください。

●ケーキ調理後のにおいが気になる場合は、P19の「庫内のにおいが気になる場合のお 手入れしの欄を参照し、お手入れしてください。


●調理終了時は庫内が熱くなっていますので、ケーキの取り出しは十分注意して行ってく ださい。





調理終了後30分以降

「保温選択」キーを押すと「標準の保温」または「高め保温」が選べます。



悪連の保温

炊き上がると自動的に「標準の保温」に移り、標準保温ランプが点灯する

点灯

保温●標準○高め

次の場合「標準の保温」は選べません。

「標準の保温」を選択するとブザーが鳴り、自動的に「高め保温」になります。

- 「炊きこみ」・「おかゆ」・「おこわ」・「玄米」のメニュー
- ●保温開始から12時間経過したあと
- ●「標準の保温」で、2時間経過したあと
- なべの温度が低いとき
- ●炊き上がりから14時間経過すると「高め保温」に自動的に切りかわります。
- ●「標準の保温」中に外ぶたの開閉をひんぱんに行わないでください。ご飯の温度が 下がりすぎ、いやなにおいの原因になります。

高め保温

少し高めの温度く約70℃〉で保温することにより、ご飯のにおいの発生をおさえる効果があります。

7 標準保温ランプの点灯を確認する

点灯 保温・標準○高め



高め保温ランプが点灯する

保温○標準●高め

「高め保温」から「標準の保温」に戻すときは・・

を押す 「標準の保温」に戻り、標準保温ランプが点灯する

保温(●標準○高め

- ●「標準の保温」が選べない場合は「保温選択」キーを押しても変更できません。
- ●「標準の保温」と「高め保温」は、一度選んで保温すると次に選び直して保温するまで記憶されます。 自動的に「高め保温」に移った場合は、記憶されません。
- ●保温中に現在時刻を知りたいときは、「時刻合わせ」キーの (A) または (▼) を押してください。 もう一度「時刻合わせ」キーを押すと、保温経過時間に戻ります。戻さない場合は、次に炊飯しても 保温経過時間を表示しません。切りかえは、保温中しかできません。
- ●なべの中でご飯を保存する場合は、必ず保温機能をお使いください。 → P5「おいしく保温」参照
- ●発芽玄米は「白米/すしめし」メニューで炊くため炊き上がり後「標準の保温」に移りますが、保温する 場合は「高め保温」に変更してください。(いやなにおいの発生をおさえます。)
- ●「ケーキ」メニューは保温できません。